

AGSTAR™

Коротка інструкція з використання



Документи для користувачів

Для отримання детальної інформації про установку, роботу, журнали та команди для пристрою AGSTAR, зверніться до документації користувача за посиланням <https://www.novatel.com/support/info/documents/972>.

Моделі	Код деталі NovAtel	Опис
AGSTAR	01019228 01019130	NovAtel логотипу
AGSTAR	01019227 01019495	немає логотипу


Необхідне додаткове обладнання

Додаткове обладнання, вказане нижче, необхідне для типового налаштування.

- Джерело постійного струму 8-36 VDC, захищене запобіжниками потужністю щонайменше 15 Вт
- Комп'ютер/планшет/смартфон з веб-браузером та/або комп'ютер з портом DB-9 або Ethernet RS-232

Підключення AGSTAR

Виконайте наступні вказівки, аби підключити пристрій AGSTAR.

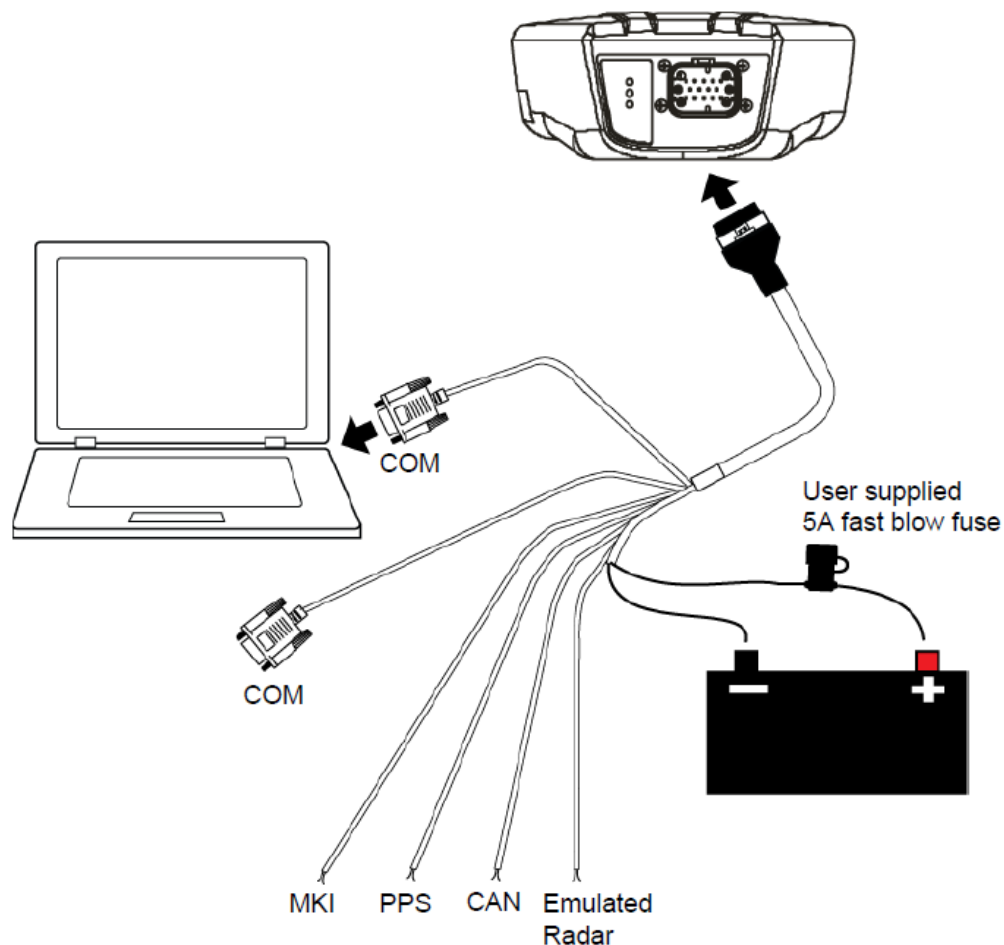

1. Встановіть приймач AGSTAR. Зверніться до розділу Монтаж AGSTAR та налаштування AGSTAR для монтажу деталей.
2. Підключіть AGSTAR до інших компонентів системи GNSS, таких як комп'ютер або термінал даних, використовуючи порти зв'язку.
3. Підключіть інші компоненти системи GNSS до вихідних ліній AGSTAR (PPS та ER).
4. Підключіть AGSTAR до джерела живлення.
5. Встановіть 5A запобіжники, які не входять до комплекту, в позитивному напрямку електроживлення, щоб захистити AGSTAR і зберегти гарантію.

Таблиця 1: AGSTAR Рекомендований плавкий запобіжник та плавкий тримач

Запобіжник	Рекомендовані плавкий запобіжник/тримач		
Запобіжник системи 12 В □ (лезо стандартного розміру)	ATO запобіжник зі срібним покриттям 5 A (36 V) або відповідники	Littelfuse	0287005

Монтаж AGSTAR

Встановіть AGSTAR на безпечну, стабільну платформу, здатну безпечно працювати в даному середовищі.



AGSTAR слід надійно закріпити в автомобілі, щоб уникнути помилок, викликаних вібрацією та рухом.


- Якщо ви встановлюєте пристрій на транспортний засіб, встановіть AGSTAR на дах автомобіля, бажано ближче до поворотної точки транспортного засобу. AGSTAR має бути встановлений з'єднувачем заднього боку транспортного засобу.
- Якщо пристрій встановлюється в стаціонарному місці, розмістіть AGSTAR у місце, де є чіткий вид на небо, щоб кожен супутник над горизонтом міг відслідковуватися без перешкод.

Монтажна плита AGSTAR (01008317) доступна як додатковий аксесуар. Щоб детальніше ознайомитись з інформацією про монтажну плиту, зверніться до Документів для користувачів за посиланням www.novatel.com.

Орієнтування AGSTAR

Переконайтесь, що AGSTAR орієнтована за допомогою роз'єму (-ів), що стоять перед задньою частиною автомобіля.

Маршрутний кабель у напрямку назад автомобіля

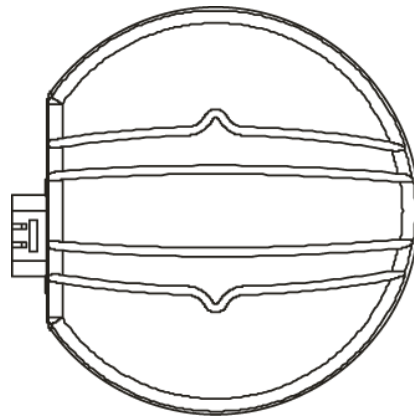

Додаткові функції

Щоб детальніше ознайомитись з інформацією про налаштування та інші функції, зверніться до Документів для користувачів за посиланням <https://www.novatel.com/support/info/documents/972>.

Запитання й коментарі

Якщо у вас виникли питання або коментарі стосовно вашого приймача NovAtel, зверніться до служби підтримки NovAtel за допомогою одного з цих методів.

Введіть запит і здійсніть пошук:

Сайт: www.novatel.com/support

Введіть запит, здійсніть пошук та перегляньте історію свого запиту: (Потрібно зареєструватись)

Веб-портал: <https://novatelsupport.force.com/community/login>

Електронна пошта:

<mailto:support@novatel.com>

Телефон:

США й Канада 1-800-NOVATEL (1-800-668-2835)

Міжнародна лінія: +1-403-295-4900



Коротка інструкція з використання AGSTAR

NovAtel, OEM7, SPAN, VEXXIS, NovAtel CORRECT і Waypoint є зареєстрованими торговими марками NovAtel Inc.

NovAtel Connect і AGSTAR є торговими марками NovAtel Inc.

Всі інші торгові марки є товарними знаками відповідних власників.

© Copyright 2018 NovAtel Inc. Всі права захищені.

Надруковано в Канаді на переробленому папері. Придатний для вторинного використання

Неопубліковані права захищені відповідно до міжнародних законів про авторські права.

